

Inladen zenderlijst

Om de nieuwe TV VLAANDEREN of CanalDigitaal zenderlijst op uw ontvanger te installeren, dient u de zenders op uw ontvanger (opnieuw) in te laden.



Philips DSR 7121

1. Druk op de MENU-toets van de afstandsbediening.




2. Selecteer de optie "Satellietontvanger" en druk op de OK-toets van de afstandsbediening.
3. De ontvanger vraagt nu om de pincode (standaard is deze "1234").
4. Bevestig met OK

5. Selecteer "Uitgebreide instellingen" en vervolgens "Handmatig zoeken".



6. Druk vervolgens op de OK-toets van de afstandsbediening.



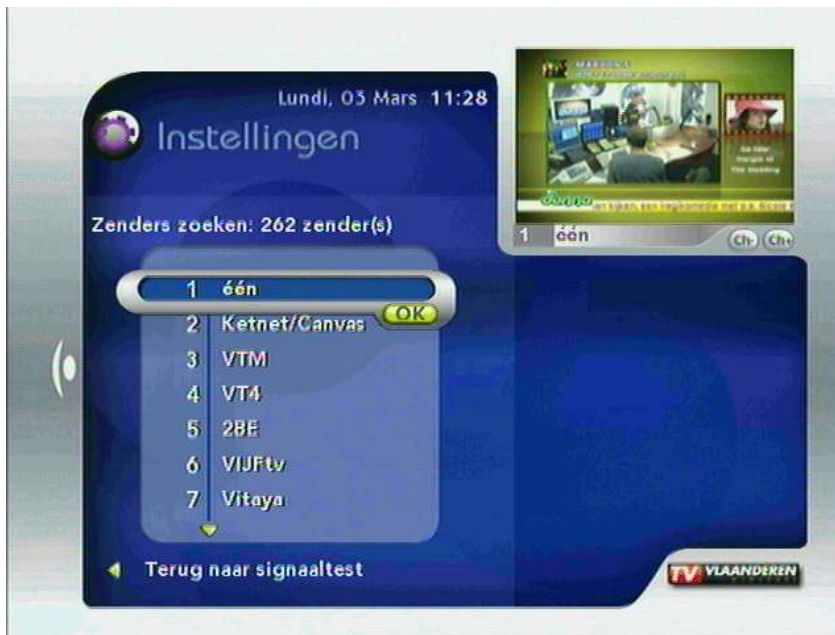

7. Als de ontvanger klaar is met het inladen van de zenders drukt u op de OK-toets.